



训练步骤

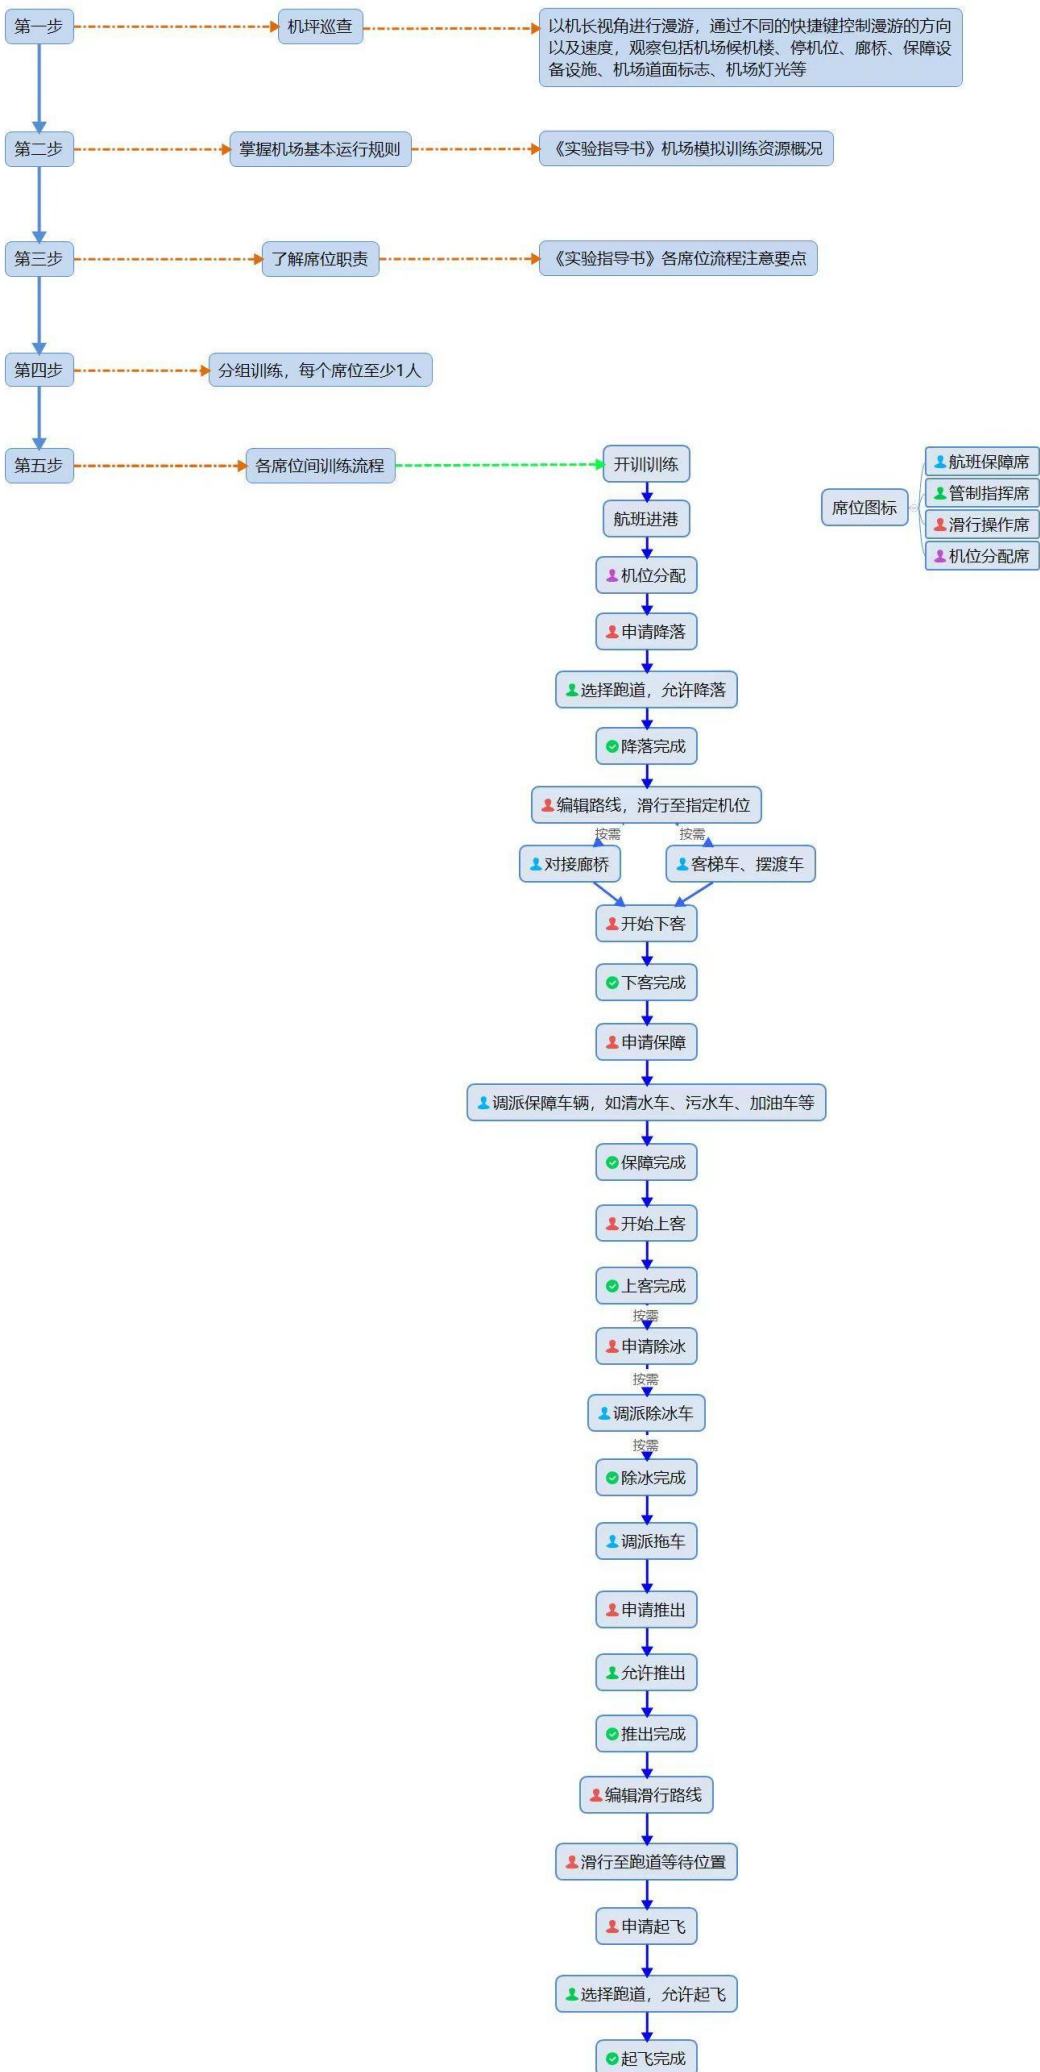

训练要点

ZLXY (西安咸阳国际机场) 机场平面图

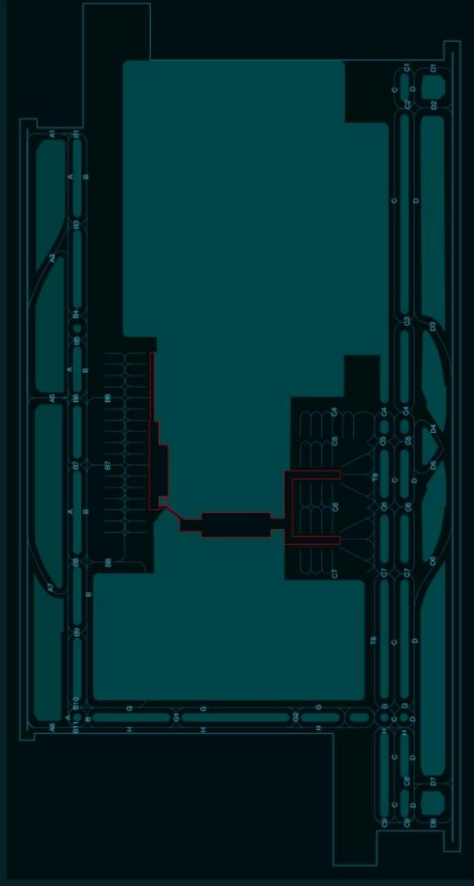


米用

- 1 本系统可提供机场飞行区完整的平面2D地图。
- 2 可完成对航班起降与滑行、现场运行指挥、机场资源调配、地面过站服务等工作进行模拟训练。
- 3 可涉及的综合性试验包括机场运行指挥、场面交通调度、机坪管制、机位分配与调整、不正常情况下的应急指挥等。

创建机场

进入服务端，首先创建训练机场并设置席位、选择。

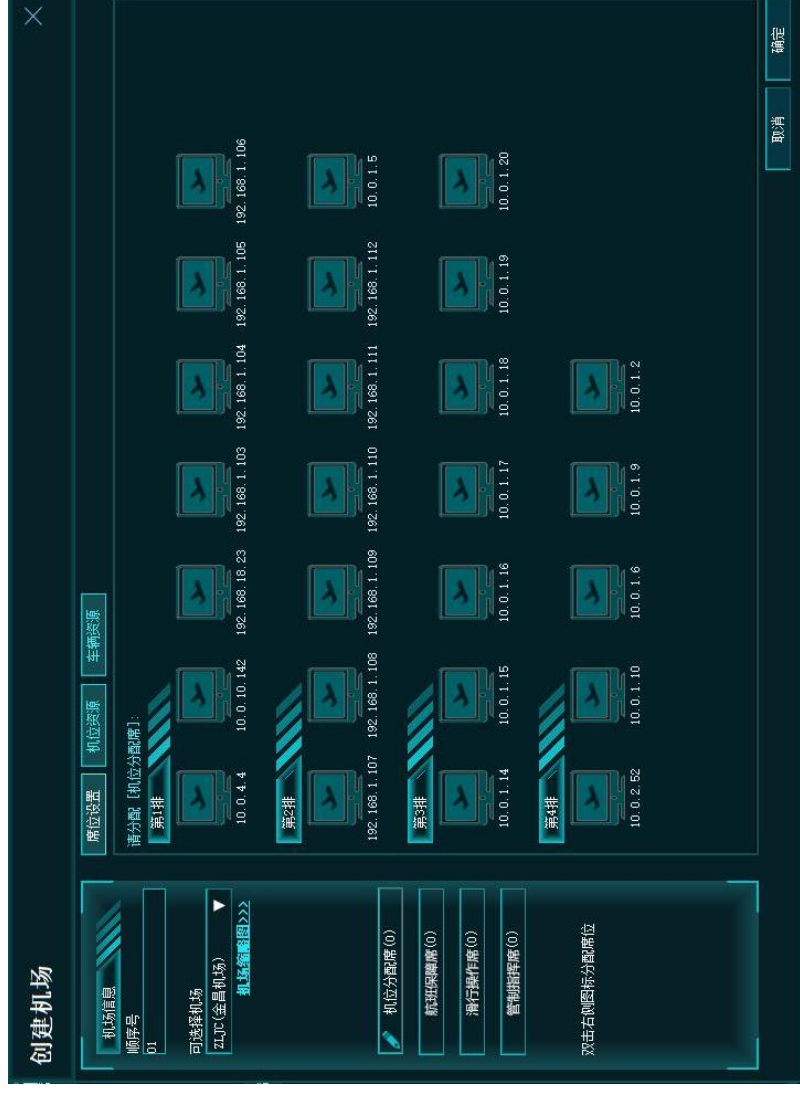

查看脚本

左侧查看脚本数据，右侧查看航班情况图表。

机场

新建 移除

脚本号	机场ID	机场名称	保留位置	保留脚本数量	指定席	机位分配	搭管席	机长席	车辆保障	移除
01	ZLY	西安...	60	361	0	0	0	0	0	

脚本

选择


脚本号	脚本名称	航班总数	正班航班	创建人	创建时间	说明
<input type="checkbox"/>	ZBTJ_VTSG_ZBSJ_ZMF_ZBBS.Z...	112	0	59907	2017/6/13 15:24:17	最终版 10种机型版
<input type="checkbox"/>	ZBTJ_VTSG_ZBSJ_ZMF_ZBBS.Z...	112	0	59907	2017/6/19 9:24:10	最终版 10种机型版
<input type="checkbox"/>	ZBTJ_VTSG_ZBSJ_ZMF_ZBBS.Z...	112	0	59907	2017/1/3 11:45:06	最终版
<input checked="" type="checkbox"/>	ZLY_ZSM_ZCR_ZSB	169	0	1	2017/1/3 12:07:39	

脚本详细

航班

选择连接机场: ALL 柱状图

机场总航班数: 169

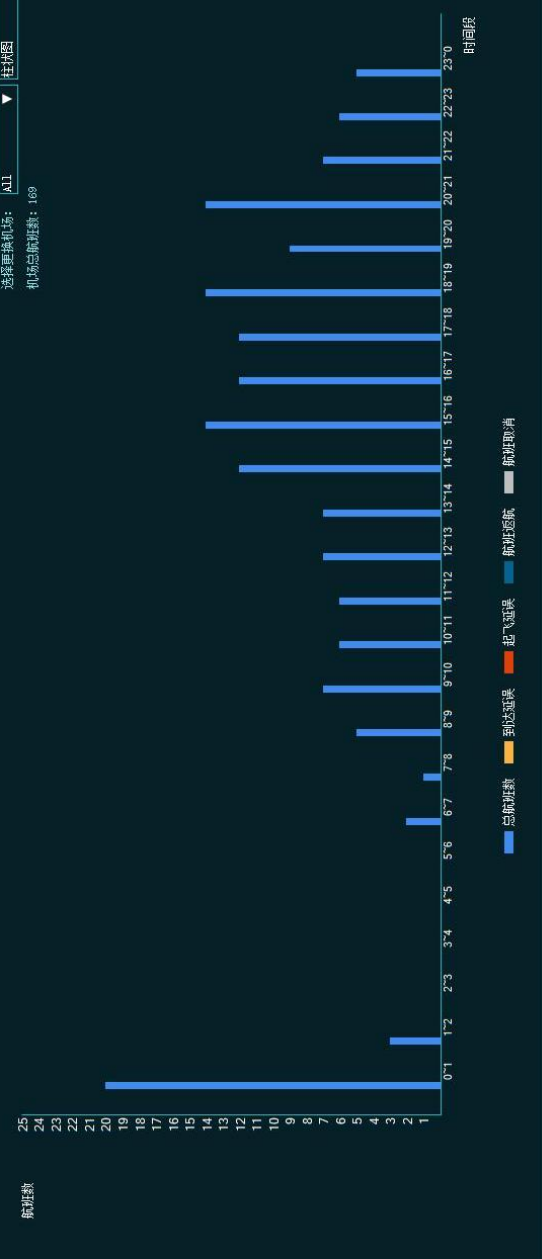

航班号	公司	机型	座位	备注
101	是	是	是	无
102	是	是	是	无
103	是	是	是	无
104	是	是	是	无
105	是	是	是	无
106	是	是	是	无
107	是	是	是	无
108	是	是	是	无
109	是	是	是	无
110	是	是	是	无
111	是	是	是	无
112	是	是	是	无
113	是	是	是	无
114	是	是	是	无
115	是	是	是	无
116	是	是	是	无
117	是	是	是	无
118	是	是	是	无
119	是	是	是	无
120	是	是	是	无

开始训练

1、调整训练倍速，点击【开始】按钮。




2、设置训练起始日期和时间，点击【确定】按钮。




训练终端连入

训练开始后，各训练终端选择机场和训练席位，连入服务端。

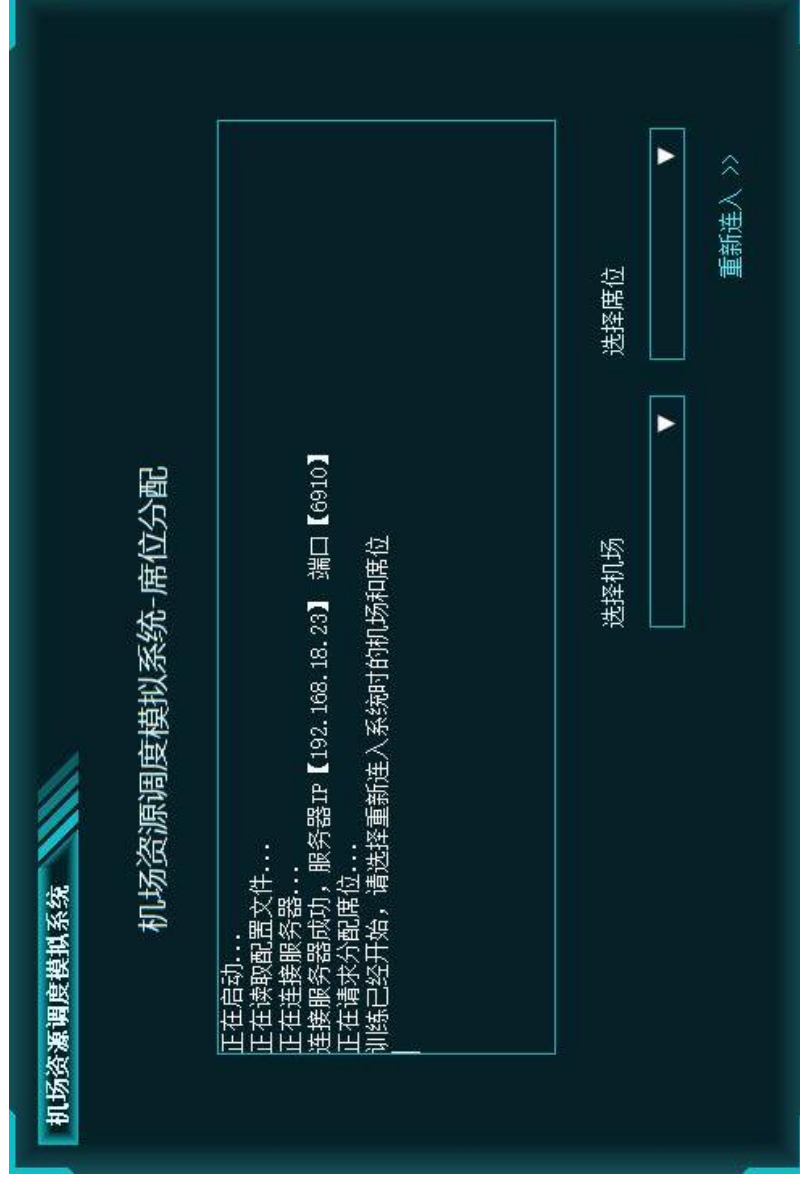


训练监控

训练开始后，在席位监控页面可以查看训练终端的桌面实时画面。

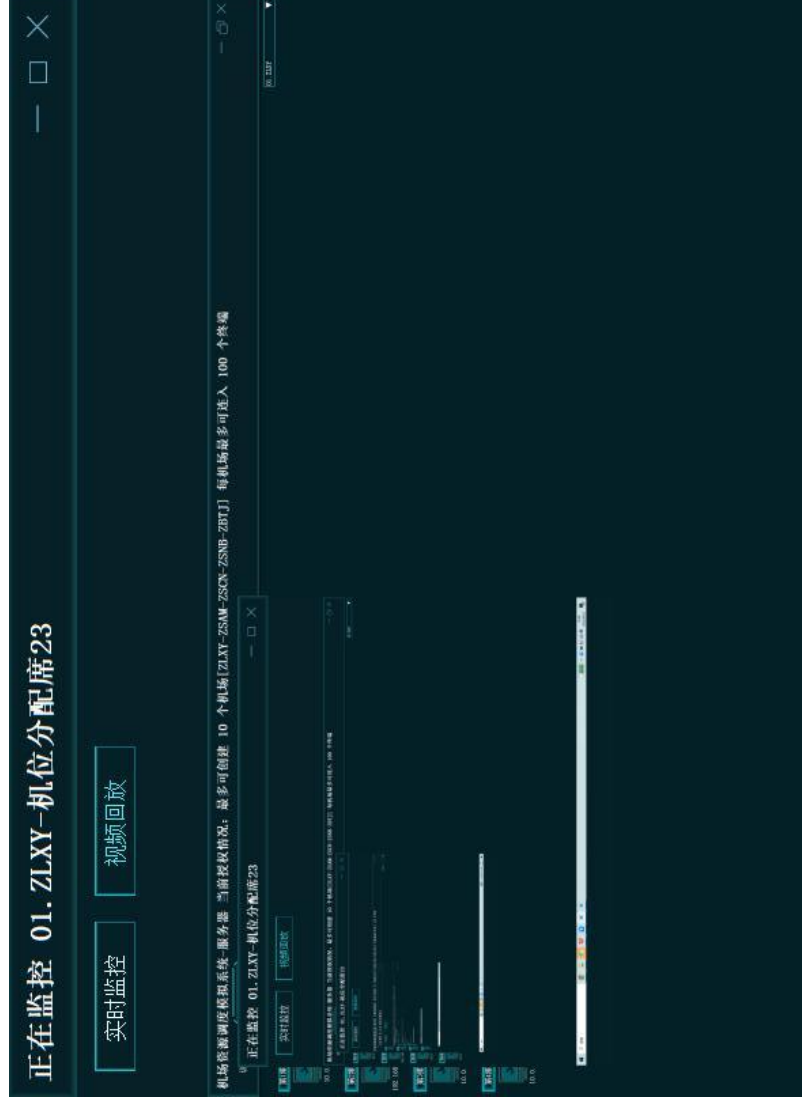

训练统计


在训练统计页面中实时查看训练数据，以此反映训练的总体情况。

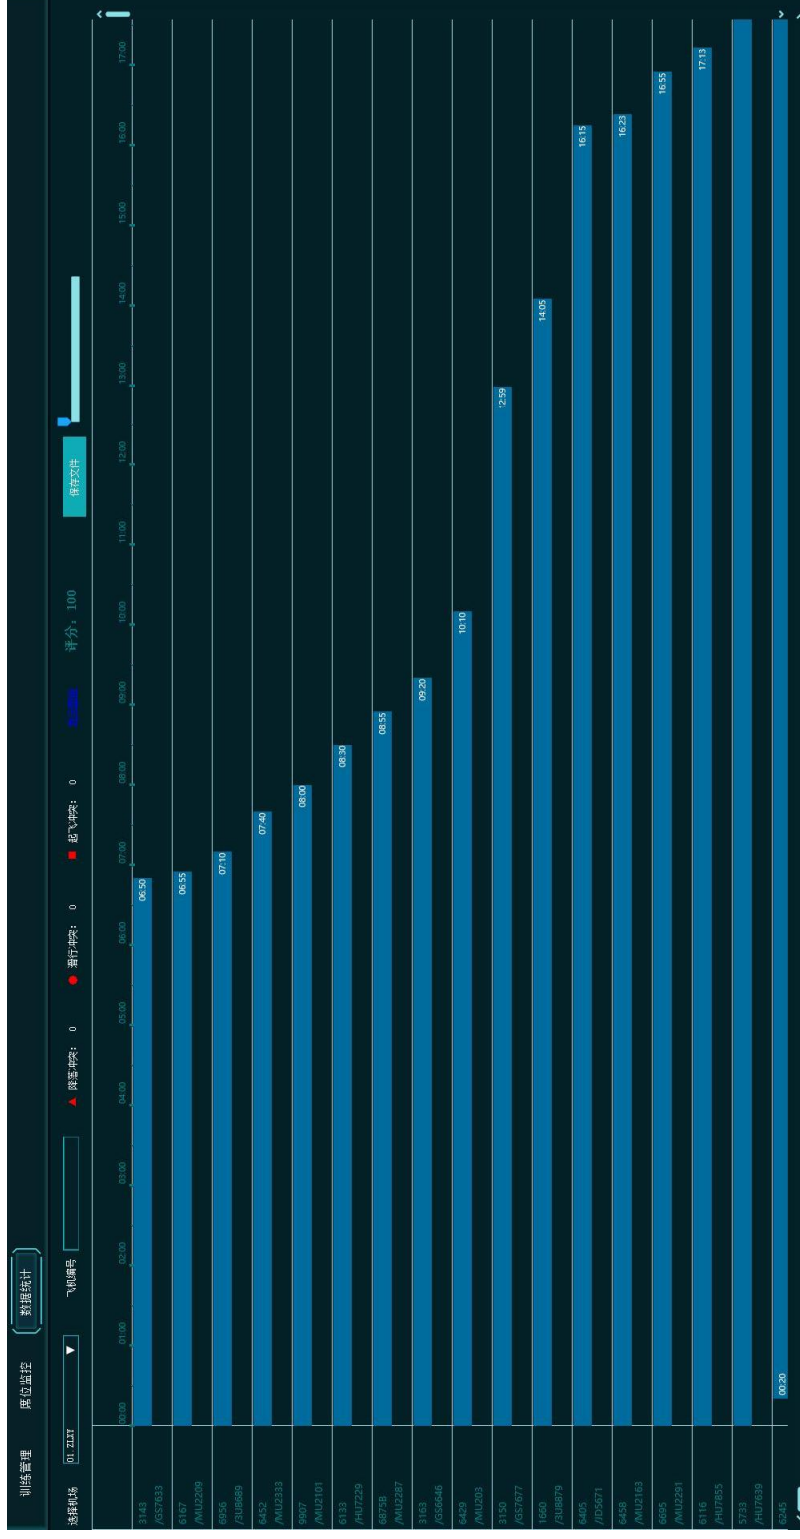

机位分配席调整机位位置




机位分配页面中以甘特图的形式展示全部航班在机位中的分配情况。每个航班方框表示航班从进港到出港的时间长度。通过拖动航班方框完成机位的分配。

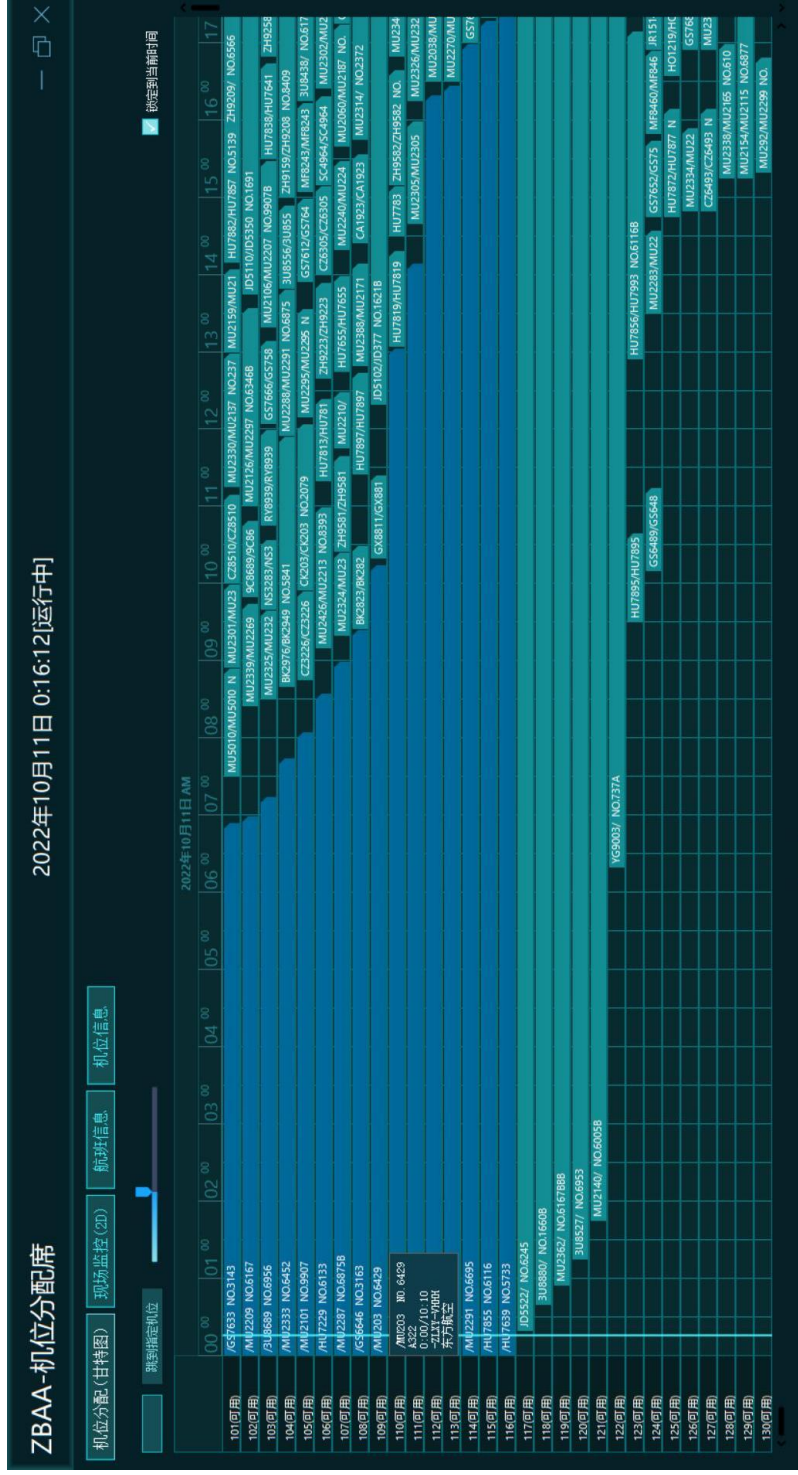

各席位监控机场运行情况

各席位通过2D地图监控机场现场运行情况，协调其他席位进行工作。

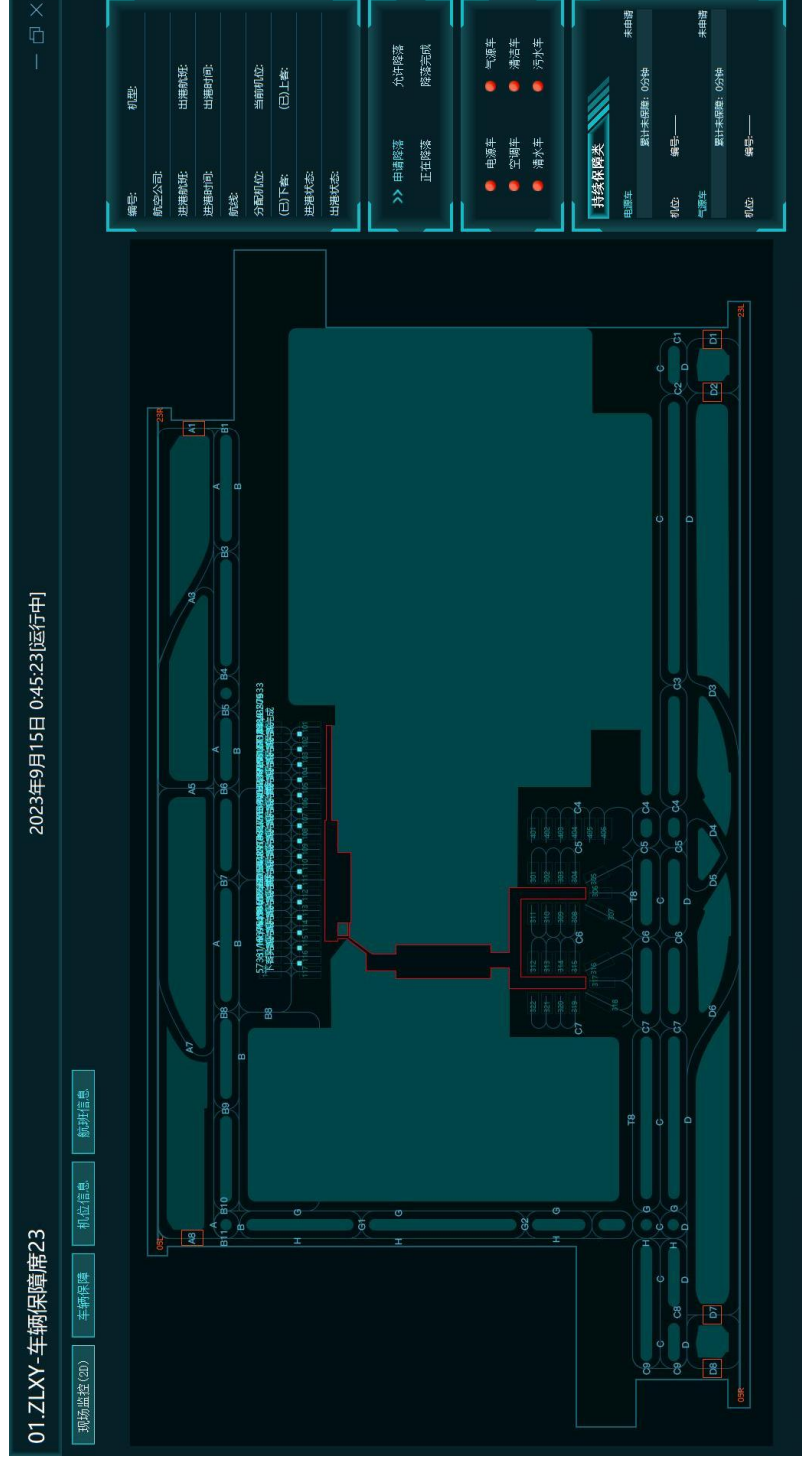

管制席指挥完成航班的降落、推出和起飞申请


选中列表中的航班，设定跑道端位置，发出允许降落、允许推出及允许起飞指令。



申请降落




申请推出

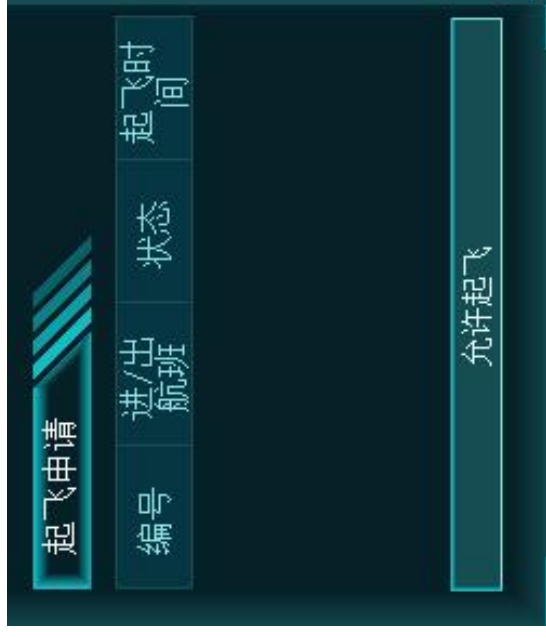

申请起飞

滑行操作席完成航空器滑行


滑行操作席为航空器编辑滑行路线并滑行至机位。

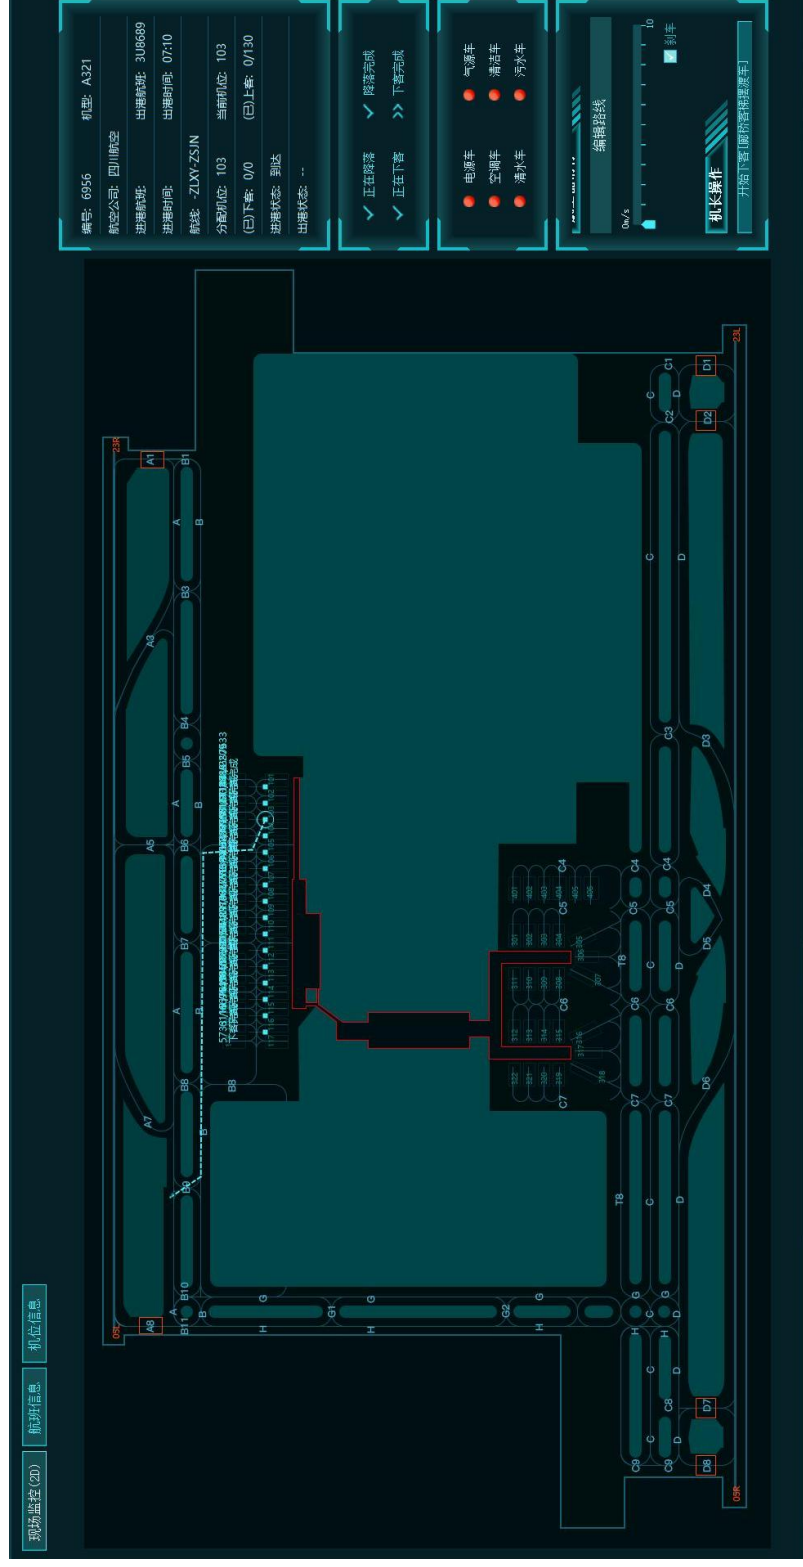

滑行操作席完成各项操作



滑行操作席在训练过程中通过右下方机长操作与其他席位协调完成各项操作内容，保证航空器正常运行。

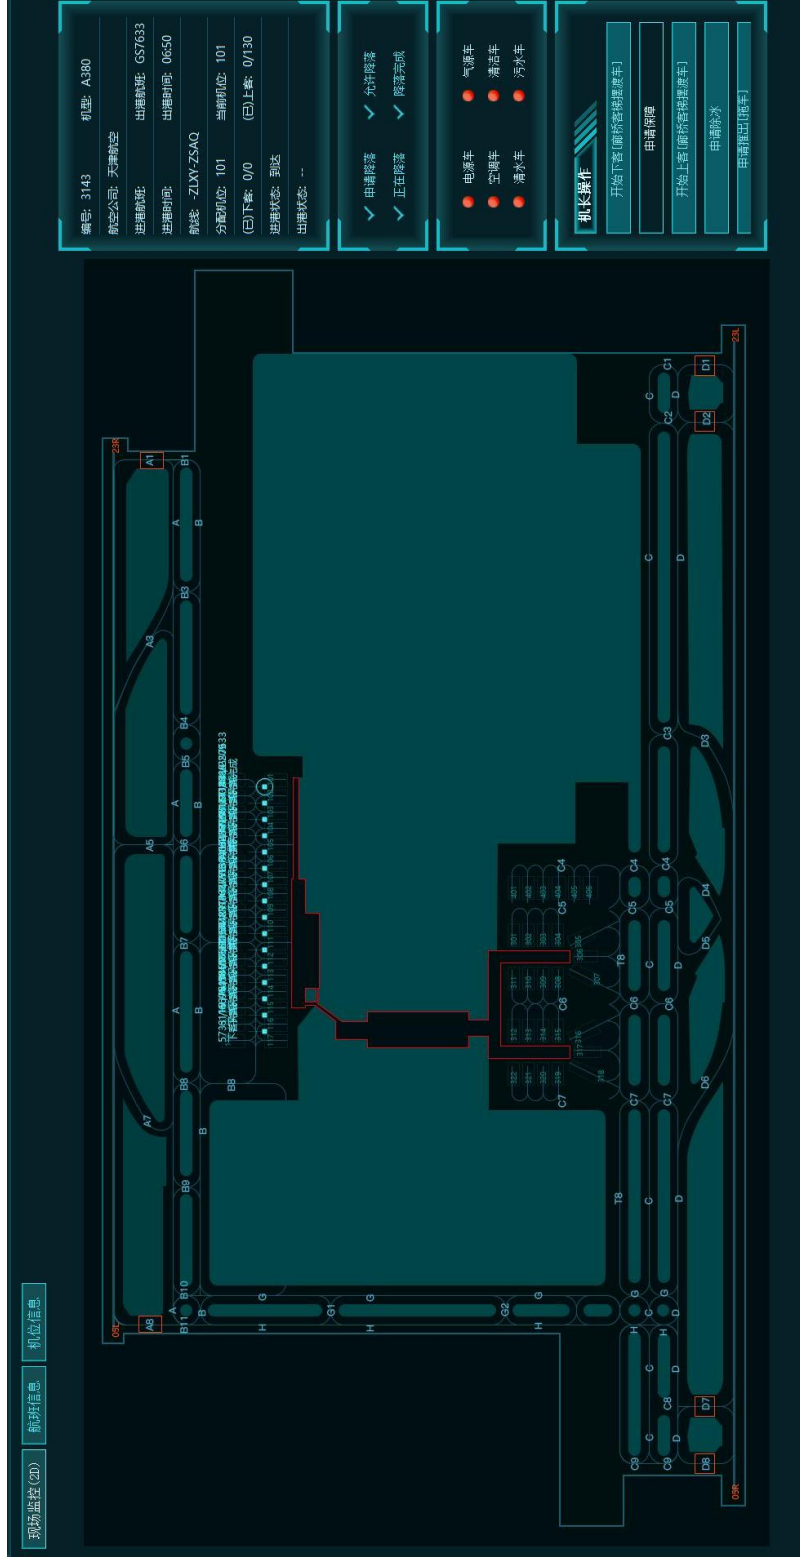

航班保障席进行廊桥对接

航班保障席在航空器进入机位后进行廊桥的连接和撤离。

01.ZLXY-车辆保障席23

2023年9月15日 0:58:33(运行中)

机位号	是否可用	除冰机位	廊桥机位	可停机型	公司专用	机位飞机	机位车牌	备注	廊桥状态	操作
101	是	否	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	3143			廊桥操作...	廊桥操作...
102	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	6167			廊桥操作...	廊桥操作...
103	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	6956			廊桥操作...	廊桥操作...
104	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	6452			廊桥操作...	廊桥操作...
106	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	9007			廊桥操作...	廊桥操作...
107	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	6133			廊桥操作...	廊桥操作...
108	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	6870B			廊桥操作...	廊桥操作...
109	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	3183			廊桥操作...	廊桥操作...
110	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	6429			廊桥操作...	廊桥操作...
111	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	3150			廊桥操作...	廊桥操作...
112	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	1660			廊桥操作...	廊桥操作...
113	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	6455			廊桥操作...	廊桥操作...
114	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	6458			廊桥操作...	廊桥操作...
115	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	6095			廊桥操作...	廊桥操作...
116	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	6116			廊桥操作...	廊桥操作...
117	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None	6733			廊桥操作...	廊桥操作...
118	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
119	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
120	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
121	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
122	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
123	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
124	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
125	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
126	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
127	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
128	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
129	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
130	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
131	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
132	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
301	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
302	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
303	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
304	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
305	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...
306	是	是	是	A319, A320, A321, A322, A330	None				廊桥操作...	廊桥操作...

航班保障席协调各项保障资源



航班保障席主要负责机场的保障资源，包括各种保障车辆的调配，配合其他席位完成航班的全过程保障。

现场监控 (20)	车辆保障	车位信息	航班信息			
车辆型号	车辆编号	可保障机型	当前位置	当前状态	备注	操作
摆渡车	R4T00079	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00080	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	DIC	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00081	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...		空闲中		详细...
摆渡车	R4T00082	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking3	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00083	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking3	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00084	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking3	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00085	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00087	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00088	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00089	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00090	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00091	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00092	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00093	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00094	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00095	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00097	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00096	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00098	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking3	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00099	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking3	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00100	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00101	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00102	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00103	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00104	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking3	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00105	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking3	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00106	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00107	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00108	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00109	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00110	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking3	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00111	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00113	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00026	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00028	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00027	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...
摆渡车	R4T00029	A319, A320, A321, A322, A330, A352, A380...	Parking4	空闲中		详细...


机坪巡查

在机场3D场景中以机长视角自由移动，巡查机场整体情况。




场景切换

在机场3D场景中切换不同景色，展示不同环境下的机场场景。

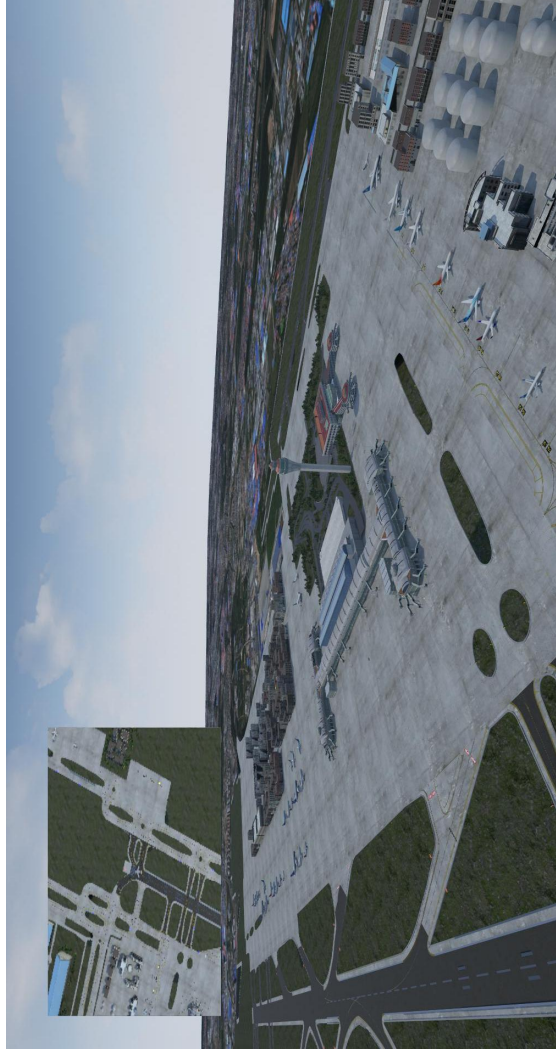

白天

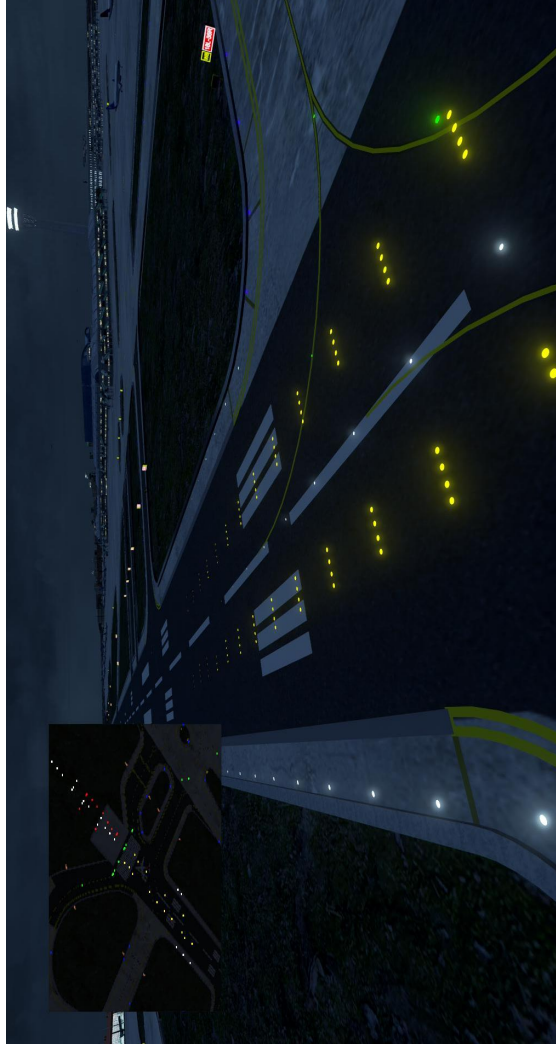


黑夜

场景切换



下雨

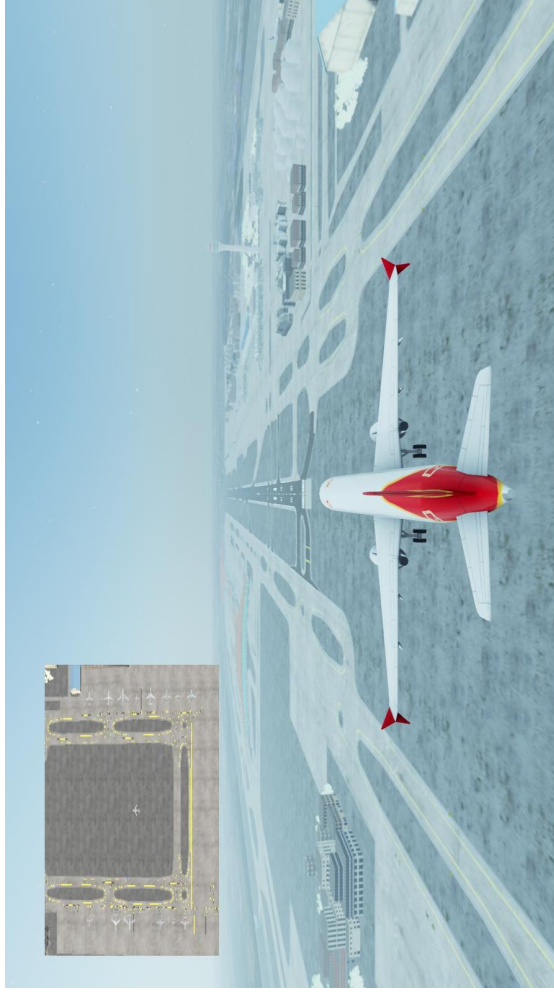

下雪

